


STEREOPING

Panel aufkleben Synth Controller Case

Allgemeine Hinweise:

- Bitte diese Anleitung erstmal grob und komplett überfliegen - dann anfangen.
- Faceplate und Case sollten ein paar Stunden bei Raumtemperatur herumliegen. Nichts verarbeiten was bei unangenehmer Witterung direkt vom Postboten kommt.
- Das Faceplate ist sehr dick, es besteht daher keine Gefahr von Blasen- oder Faltenbildung

1. Entfetten der Klebeunterlage mit Spiritus. Nur das Case, nicht den Aufkleber :-)

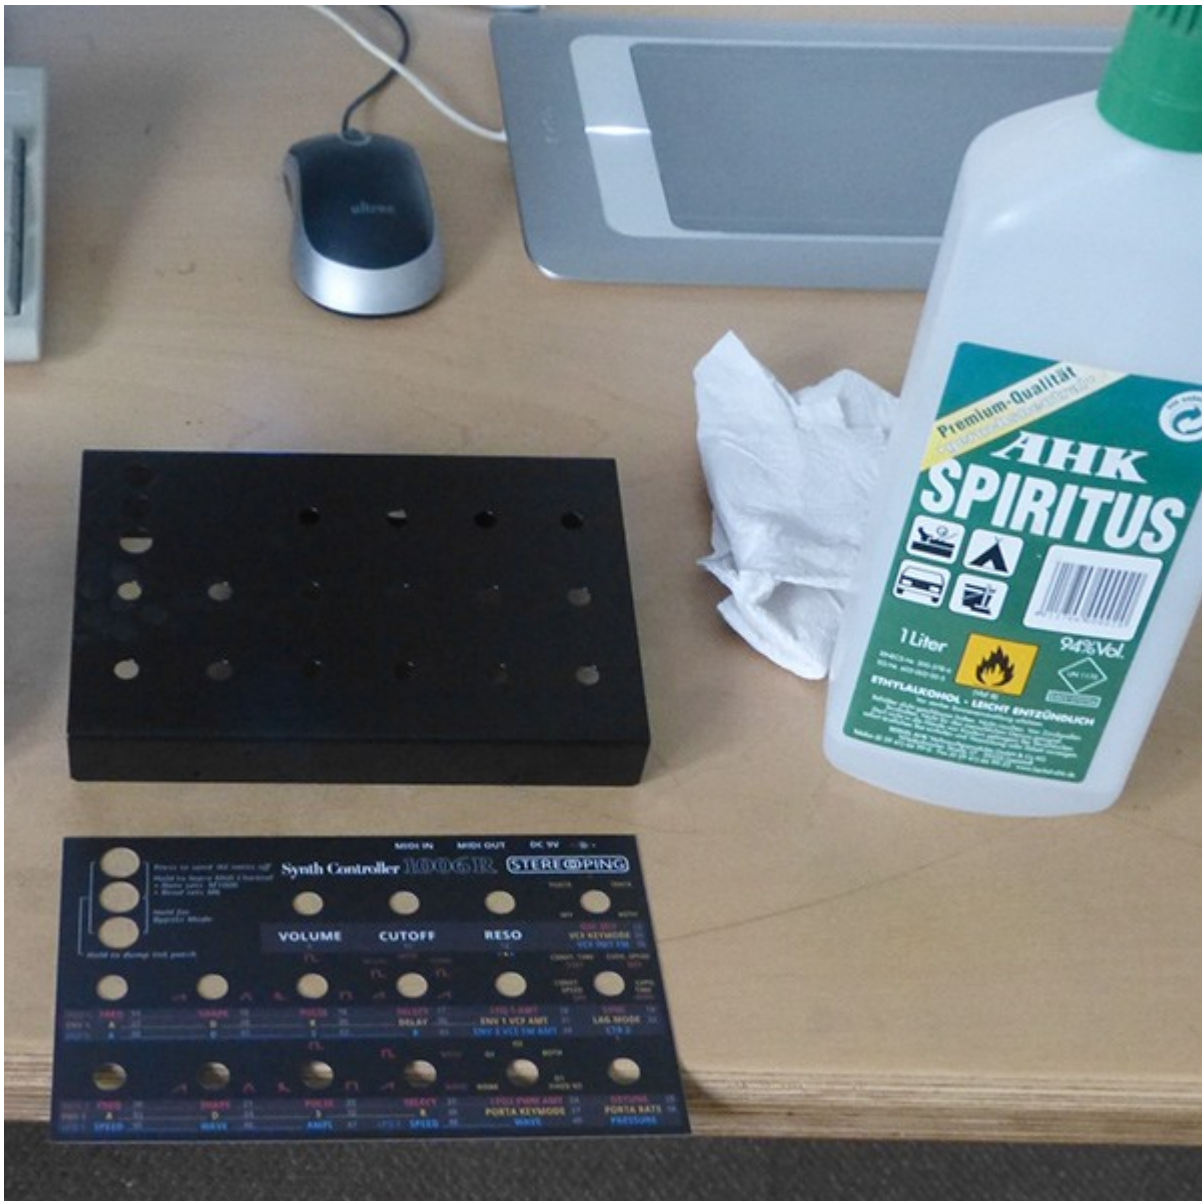

Synth Controller Panel Aufkleben
V1.1 - 03.2015
© Stereoping Germany, Hattingen 2015

2. Ausrichten des Faceplates zu den Bohrungen oben links und unten rechts.



Synth Controller Panel Aufkleben
V1.1 - 03.2015
© Stereoping Germany, Hattingen 2015

3. Das Faceplate mit 2 Streifen Tesa an der Oberkante festkleben. Kann auch ein durchgehender Streifen sein, ist aber imho Verschwendung.
Auf **genaue** Ausrichtung der Durchbrüche/Bohrungen achten. Hier kommt es auf den 1/4 Millimeter an! **Senkrecht von oben draufschauen**. Ggf. Tesa wieder abziehen, neu ausrichten und wieder andrücken.




Synth Controller Panel Aufkleben
V1.1 - 03.2015
© Stereoping Germany, Hattingen 2015

4. Die wichtigste Position sind die 3 Löcher oben links. Sie werden später nicht durch Knöpfe verdeckt und müssen 100% stimmen.




5. Faceplate umklappen. Jetzt wirds ernst.

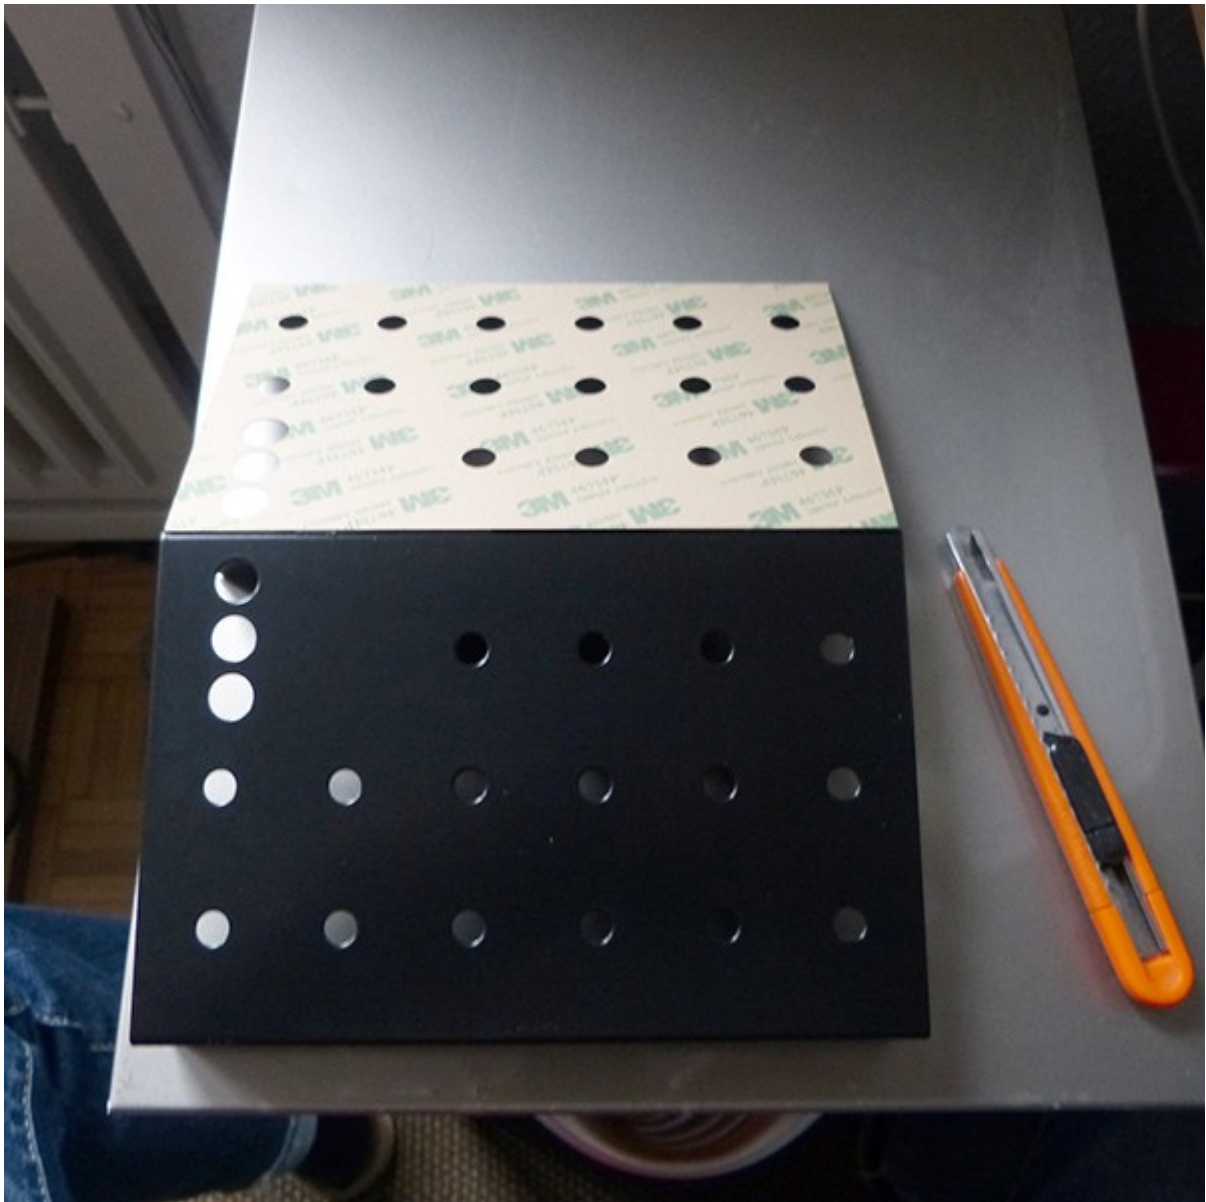

6. Erstmal den unteren Teil der Schutzfolie abziehen und abcutten. Muss nicht gerade sein. Dann Faceplate wieder zurückklappen, **dabei NOCH NICHT andrücken**. Erst nochmal kontrollieren, ob es wirklich da liegt wo es soll. Durch seine konkave Eigenbiegung klebt es noch nicht an der Frontplatte und lässt sich noch in der Position korregieren.

Wenn Du denkst *"Ja, das sitzt nun wo es soll"* den unteren Teil leicht andrücken. Noch nicht feststreichen, weil Du den oberen Teil der Schutzfolie im nächsten Schritt noch zu fassen bekommen musst. Das wird schwierig, wenn das Faceplate schon über seine gesamte entbößte Klebefläche mit dem Case verbunden ist.

Nun kann nichts mehr verrutschen. Tesastreifen oben kannst Du abziehen.

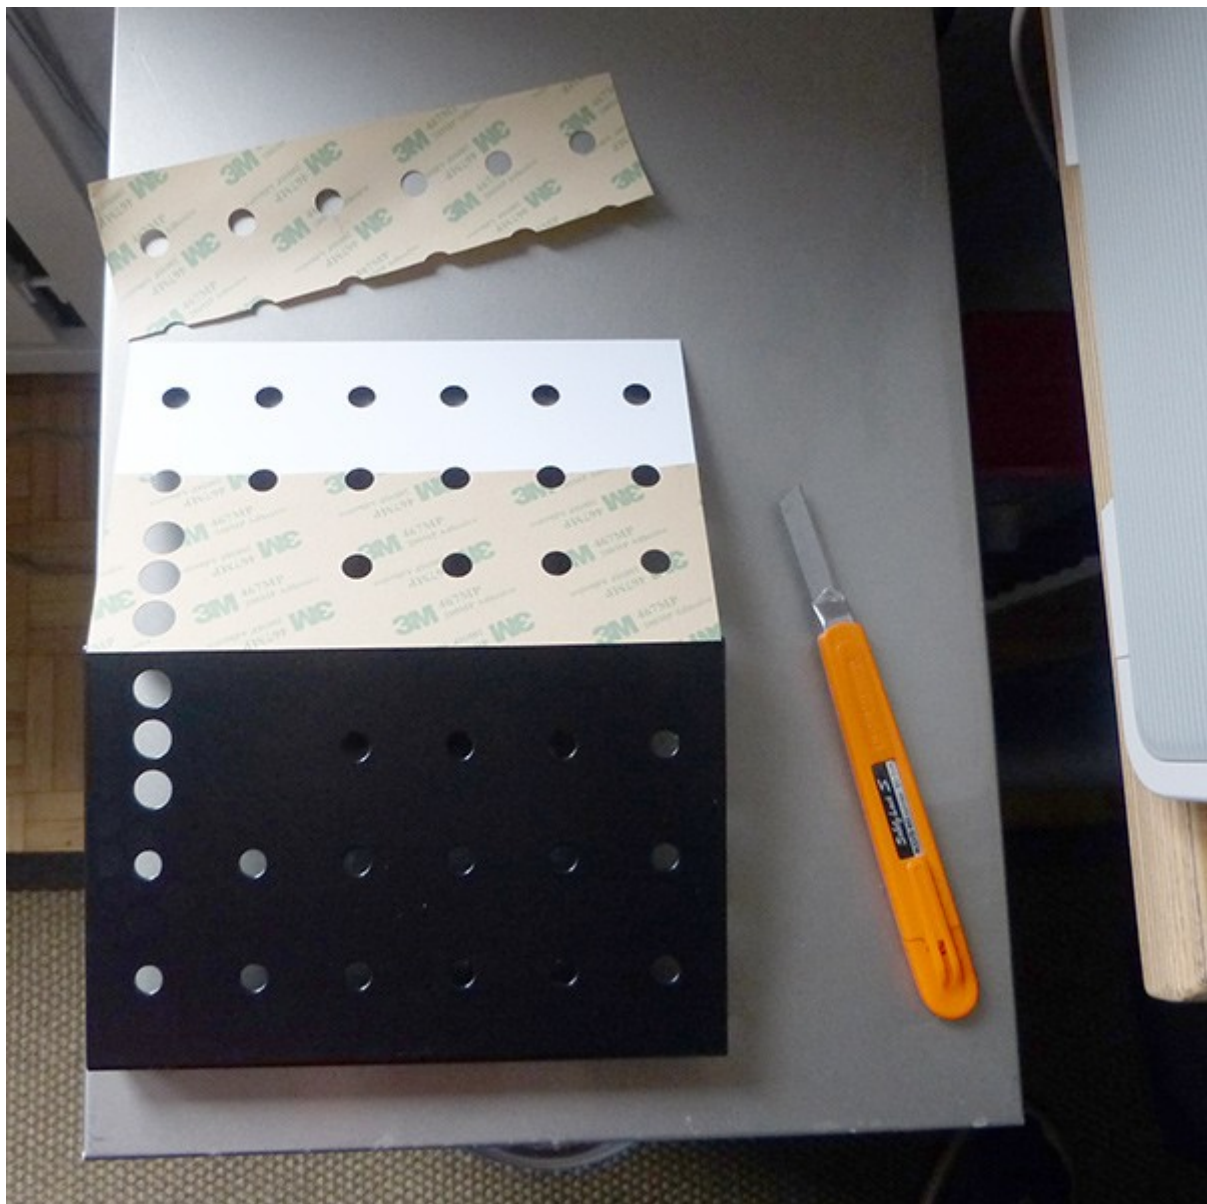

7. Oberen Teil des Faceplates **leicht** anheben damit es in der Mitte keinen Knick bekommt und den oberen Teil der Schutzfolie vom Plate lösen.



8. Schutzfolie abziehen und das Faceplate von der Mitte aus sachte andrücken. Beim gesamten Handling möglichst wenig der Klebefläche berühren und auch möglichst an anderen Stellen als bei den 3 Löcher links oben. Die sind später permanenter Beanspruchung exponiert und sollten daher so gut festkleben wie möglich.



9. Das ganze Panel mit der gut rutschenden Schutzfolie kräftig ausstreichen.
Das war's - Du hast es geschafft :-)



Impressum

Alle Texte und Bilder in dieser Anleitung unterliegen dem Copyright und bedürfen für jegliche Weiterverwendung der Erlaubnis des Autors.

Adresse Stereoping
Gregor Zoll Musikelektronik
Waldstrasse 52
45525 Hattingen
Germany

E-Mail hello@stereoping.com

Homepage <http://www.stereoping.com>